



BERTON©-TUINBANK ESSEN

2x betonstaander antraciet gecoat
2x houten ligger
8x sluitring M8x20
8x bevestigingsbout M8x60
8x insteekdop zwart benodigd:




1

Draai de stelvoeten op de onderzijde van de staanders uit tot het element waterpas staat.

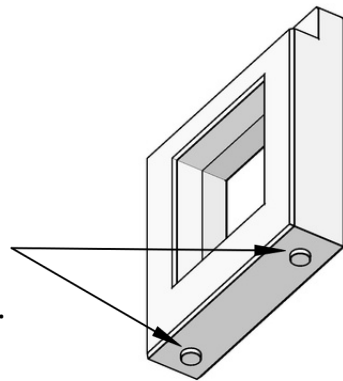


2

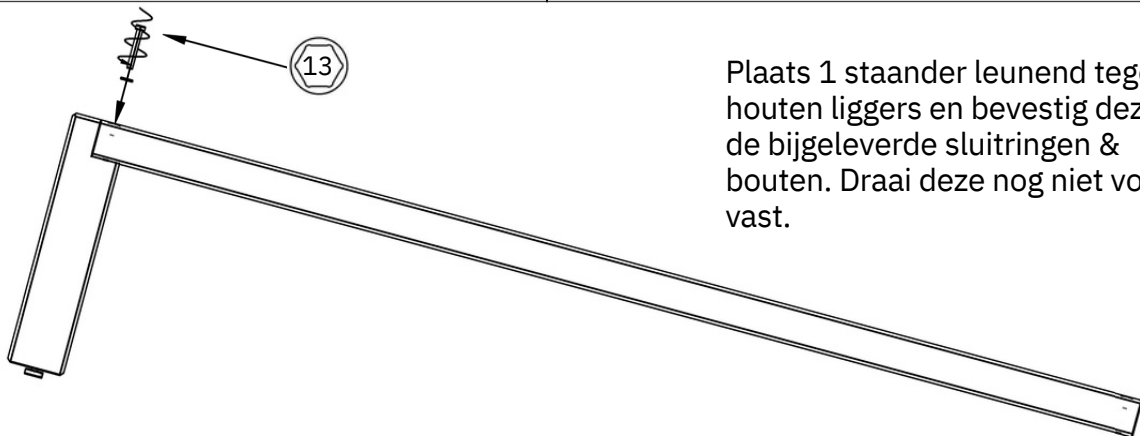


Plaats 1 staander leunend tegen de houten liggers en bevestig deze met de bijgeleverde sluitringen & bouten. Draai deze nog niet volledig vast.

3

Plaats vervolgens de 2e staander onder de houten liggers en bevestig deze. Draai nu alle bouten vast.

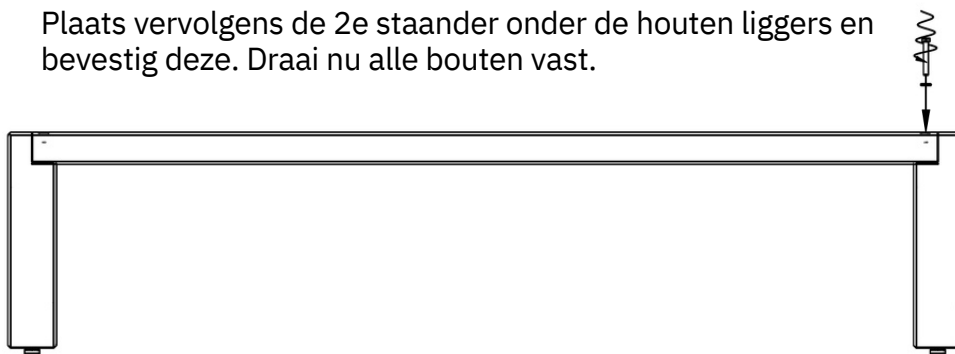

4

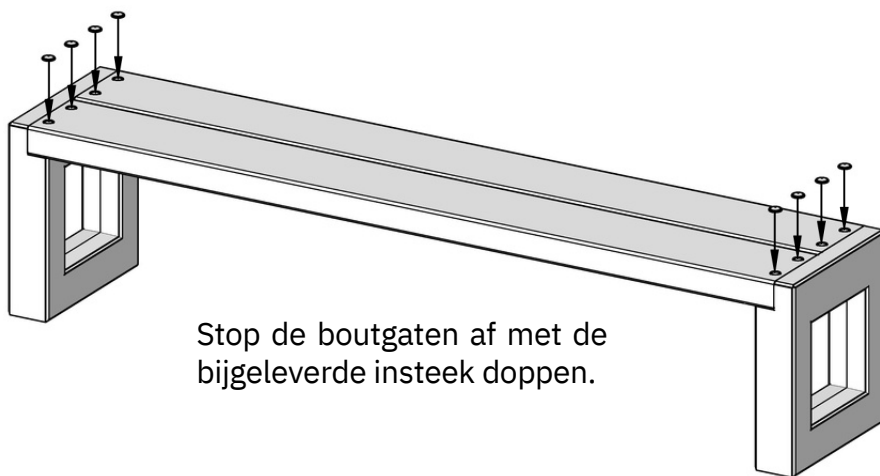

Stop de boutgaten af met de bijgeleverde insteek doppen.

TUINDECO

LEADING IN GARDEN PRODUCTS